Samsung GALAXY 551 GT-I5510T

Manual do usuário

SAMSUNG

Usando este manual

Parabéns por ter adquirido um celular Samsung. Este telefone irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na excepcional tecnologia Samsung de padrões elevados.

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular.

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu telefone de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo deste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site www.samsung.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por telefone, software ou provedor de serviços.
- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android Google e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional.
- Você pode atualizar o software de seu telefone acessando o site www.samsung.com.br

- Fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste telefone são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei de direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas pelo usuário.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais

▶ **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: p.12 (significa "veja página 12")

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Espera, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)

[ ] **Colchetes**—teclas do telefone; por exemplo: [⏻] (representa a tecla para Ligar ou desligar / Sair do menu)

Direitos autorais

Direitos autorais © 2011 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzido, distribuído, ou transmitido em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- SRS WOW HD é marca registrada de SRS Labs, Inc. WOW HD technology está incorporada sob a licença de SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

dlna CERTIFIED™

Índice

Montando 9
Desembale 9
Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria 9
Carregar a bateria 11
Inserir um cartão de memória (opcional) 13
Inserir um pingente (opcional) 15

Primeiros Passos 16
Ligar ou desligar seu telefone 16
Conhecendo seu telefone 16
Utilizar o Touch screen 20
Bloquear ou desbloquear a tela e as teclas 21
Familiarize-se com a tela inicial 21
Acessar aplicações 23
Configurar seu telefone 25
Inserir texto 28
Baixar aplicativos do Android Market 30
Baixar arquivos a partir da internet 31
Sincronização de dados 31

Comunicação 33
Chamadas 33

Mensagens 37
Gmail 39
E-mail 41
Google Talk 42
Social Hub 43

Entretenimento 44
Câmera 44
Galeria 52
Music Player 54
Rádio FM 57

Informação pessoal 60
Contatos 60
Calendário 64
Notas 65
Gravador de voz 66

Internet 67
Internet 67
Layar 70
Mapas 70
Pesquisa Google 74
YouTube 74
Nóticias e clima 75
Samsung Apps 76
Market 77

Conectividade 78
Bluetooth 78
Wi-Fi 80
AllShare 81
Roteador Wi-Fi e Modem 83
Conexões com o computador 84
Conexões VPN 85
Ferramentas 88
Relógio 88
Calculadora 88
Meus arquivos 89
Gerenciador de tarefas 89
Escrever e enviar 90
Configurações 91
Acessar o menu Configurações 91
Conexões sem fio e rede 91
Chamadas 92
Som 93
Visualização 94
Localização e segurança 94
Aplicações 95
Contas e sincronização 96
Privacidade 96
Armazenamento no cartão SD e no telefone 97
Pesquisar 97
Idioma Região e texto 97

Entrada e saída de voz..... 98
Acessibilidade 99
Data e hora..... 99
Sobre o telefone..... 100

Solução de problemas.....101

Precauções de segurança.....107

Montando

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo: EB494353VU
- Carregador de bateria modelo: ETA0U10BBB
- Fone de ouvido EHS49AS0ME
- Manual do usuário

Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mau funcionamento do telefone, perdendo a garantia de fabricação.

- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços.
- Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu telefone.
- Acessórios diferentes daqueles fornecidos podem não ser compatíveis com seu telefone.

Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.

Para instalar o cartão SIM e a bateria,

1 Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [⏻] pressionada e selecione **Desligar** para desligá-lo.

2 Remova a tampa da bateria.

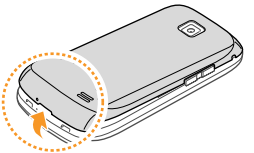

Tome cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

3 Insira o cartão SIM ou o USIM.

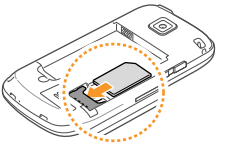

- Insira o cartão no telefone com os contatos dourados virados para baixo.
- Se não inserir um cartão SIM ou USIM, só poderá utilizar os serviços que não utilizam a rede e alguns menus.

4 Insira a bateria.

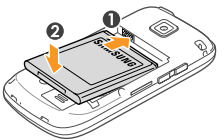

5 Insira a tampa da bateria.

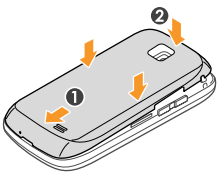

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

Você pode carregar o telefone com o carregador de bateria ou conectando a um computador com o cabo de dados.

Utilize somente os carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

Quando o nível de bateria estiver baixa, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria baixa. O ícone de bateria também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.

Carregar a bateria com o carregador

1 Abra a tampa do conector multifuncional no topo do telefone.

2 Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

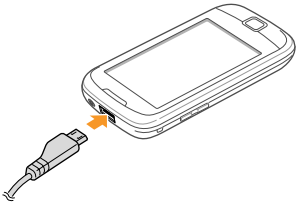

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

3 Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.

- Você pode usar o telefone durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregar completamente a bateria.
- Enquanto o telefone estiver carregando o touch screen pode não funcionar devido a uma instabilidade no fornecimento de energia. Caso isso aconteça, desconecte o carregador.
- Durante o carregamento, o telefone pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, traga seu telefone e o carregador a uma assistência técnica Samsung.

4 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o carregador de bateria da tomada.

Não remova a bateria antes de remover o carregador. Isso pode causar danos ao telefone.

› Carregar a bateria com o cabo de dados do computador

Antes de carregar, certifique-se de que o seu computador esteja ligado.

1. Abra a tampa do conector multifuncional no topo do telefone.
2. Conecte uma extremidade do cabo (micro-USB) no conector do telefone.
3. Conecte a outra extremidade do cabo na porta USB do computador.

   Dependendo do tipo de cabo de dados que estiver usando, pode levar alguns minutos antes de iniciar o carregamento.
4. Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o cabo de dados do telefone e do computador

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 32 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatíveis com o seu telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu telefone ou o cartão de memória e pode corromper os arquivos armazenados.

- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu telefone, o diretório do arquivo será exibido na pasta /sdcard.

1 Remova a tampa da bateria.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

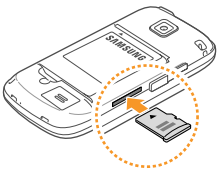

3 Empurre o cartão dentro do compartimento até que ele trave no local.

4 Insira a tampa da bateria.

› Remover o cartão de memória

Antes de remover um cartão de memória, desabilite-o para removê-lo com segurança.

1 No modo de Espera, selecione **Aplicações** → **Config.** → **Armazenamento no cartão SD e no telefone** → **Remover o cartão SD** → **OK.**

2 Remova a tampa da bateria.

3 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do telefone.

4 Puxe o cartão de memória para fora do compartimento.

5 Insira a tampa da bateria.

Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao telefone.

› Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

No modo de Espera, selecione **Aplicações → Config. → Armazenamento do cartão SD e no telefone → Remover o cartão SD → OK → Formatar cartão SD → Formatar cartão SD → Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Inserir um pingente (opcional)

1. Remova a tampa da bateria.
2. Insira o pingente através do compartimento e o encaixe na pequena proteção.

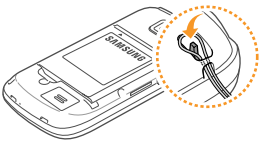

3. Insira a tampa da bateria.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu telefone

Para desligar seu telefone,

1. Mantenha a tecla [⏻] pressionada.
2. Quando você ligar seu telefone pela primeira vez, siga as instruções que aparecerem na tela para configurá-lo.
3. Para desligar o telefone, mantenha a tecla [⏻] pressionada em seguida selecione **Desligar**.

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde telefones sem fio são proibidos.
- Para usar os serviços do telefone que não necessitam da rede, altere para o Modo Offline. Mantenha a tecla [⏻] pressionada e selecione **Modo Offline**.

Conhecendo seu telefone

› Layout do telefone

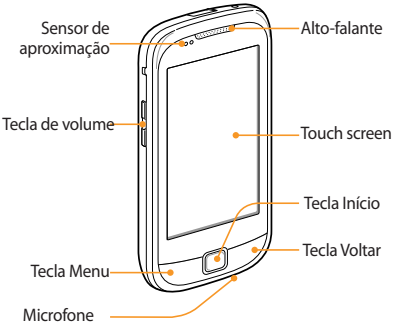

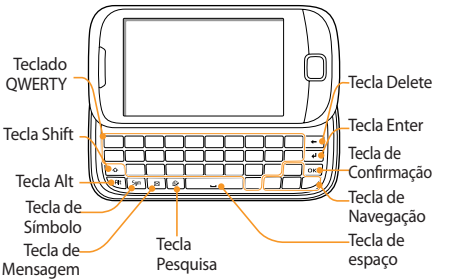

A disposição do teclado pode variar dependendo de sua região.

Teclas

Tecla		Função
	Ligar/ bloquear	Liga o telefone (mantenha pressionada); Acessa menus rápidos (mantenha pressionada); Bloqueia a tela
	Menu	Abre uma lista de opções disponíveis na tela atual
	Início	Retorrna a tela inicial, Abre a lista das aplicações recentes (mantenha pressionada)
	Voltar	Retorna para a tela anterior
	Volume	Ajusta o volume do telefone

Ícones indicadores

Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede WLAN ativada
	Bluetooth ativado
	Dispositivo Bluetooth conectado
	Rede GPS ativada

Ícones	Definição
	Chamada em andamento
	Chamada em espera
	Viva-voz ativado
	Chamada perdida
	Sincronizado com a web
	Enviando dados
	Baixando dados
	Desvio de chamada ativado
	Conectado com um computador
	Ancoragem USB ativada
	Ancoragem Wi-Fi ativada

Ícones	Definição
	Nenhum chip inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Alarme ativado
	Notificação de evento
	Roaming (fora de área)
	Perfil Silencioso ativado
	Perfil Offline ativado
	Modo Vibração ativado no perfil Silencioso
	Reprodução de música em andamento

Ícones	Definição
	RádioFM ligado
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	Nível de energia da bateria
10h00	Hora atual

Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu telefone, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen:

- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento na tela .
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu telefone pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.
- A tela de seu telefone possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu telefone não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle sua tela com as seguintes ações:

- Toque: Toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação ou opção do menu.

- Manter pressionado: Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- Percorrer: Toque e arraste seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover para os itens da lista.
- Arrastar e soltar: Mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo
- Duplo toque: Toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto ou página da web.

- Seu telefone desativa a tela quando não utilizado por um período específico de tempo.
- Você também pode ajustar o tempo da luz do visor. A partir da lista de aplicações, selecione **Config.** → **Visualização** → **Duração da luz de fundo**.

Bloquear ou desbloquear a tela e as teclas

Você pode bloquear a tela e as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas.

Para bloquear, pressione [⏻]. Para desbloquear, ligue a tela e arraste 🔒 para a direita até alcançar o ponto.

Familiarize-se com a tela inicial

Quando o telefone está no modo de Espera, você irá visualizar a tela inicial. A partir da tela inicial, você pode visualizar o status de seu telefone e acessar aplicações.

A tela inicial possui 7 painéis. Vá para a direita ou esquerda para um painel na tela inicial. Você também pode selecionar um ponto no topo da tela para mover diretamente para a tela do menu principal.

› Adicionar itens na tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando atalhos para aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas. Para adicionar itens na tela inicial,

1 Pressione [▤] → **Adicionar** ou mantenha pressionada a área vazia na tela inicial.

2 Selecione uma categoria de item → um item:

- **Widgets Android**: Adicione widgets. Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial.
- **Atalhos**: Adiciona atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos, contatos.
- **Pastas**: Cria uma nova pasta ou adiciona pastas para seus contatos.
- **Papéis de parede**: Define uma imagem de fundo

Os itens disponíveis podem variar dependendo do modo atual da tela inicial.

Mover itens para a tela inicial

1 Mantenha pressionado um item para movê-lo até o item ficar na cor cinza.

2 Arraste o item para a posição desejada.

Remover itens da tela inicial

1 Mantenha pressionado um item para removê-lo. A lixeira aparece na parte inferior da tela inicial.

2 Arraste o item para a lixeira.

3 Quando o item e a lixeira ficarem na cor vermelha, solte-o.

Utilizar o painel de atalhos

Na tela de Espera ou enquanto utilizar uma aplicação, toque na área de ícones indicadores e arraste-os para baixo para abrir o painel de atalhos. Você pode ativar ou desativar funções de conexões sem fio e acessar uma lista de notificações, como mensagens, chamadas, eventos e status de processamento. Para ocultar a lista, arraste para cima novamente.

A partir do painel de atalhos, você pode utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi** : Ativa ou desativa a conexão Wi-Fi. ► p. 80

- **Bluetooth** : Ativa ou desativa a função. ► p. 78
- **Silencioso**: Ativa ou desativa o perfil silencionso.
- **Rotação auto.**: Ativa ou desativa o bloqueio da rotação.

Os ícones disponíveis do visor podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Adicionar ou remover painéis a tela inicial

Você pode adicionar ou remover os painéis da tela inicial para organizar os widgets de acordo com suas preferências e necessidades.

1. No modo de Espera, pressione [▭] → **Editar**.
2. Selecione ⊖ para remover um painel ou + para acrescentar novos painéis.
3. Pressione [▭] → **Salvar**.

Acessar aplicações

Para acessar as aplicações do seu telefone,

1. No modo de Espera, selecione **Aplicações** para acessar a lista de aplicações.
2. Percorra para a esquerda ou direita para acessar outra tela de aplicação.

   Você também pode selecionar um ponto no topo da tela para mover diretamente para a tela do menu principal.
3. Selecione uma aplicação

- Ao utilizar aplicações fornecidas pela Google, você deve possuir uma conta Google. Caso não possua, registre uma.
- Você pode adicionar um atalho para uma aplicação ao manter pressionado o ícone desejado da lista de aplicação. Você pode mover o ícone para a posição desejada na tela inicial.

4 Pressione [↩] para retornar à tela anterior; Pressione a tecla Início para retornar à tela inicial.

Seu telefone possui um sensor de movimento integrado que detecta sua orientação. Ao girar o telefone enquanto utiliza algumas funções, a interface irá mudar automaticamente para o modo Paisagem. Para definir a interface para manter a orientação ao girar o telefone, selecione **Config.** → **Visualização** → **Rotação automática da tela**.

› Organizar aplicações

Você pode reorganizar as aplicações da lista de aplicação alterando sua ordem ou agrupando em categorias para se adequar melhor as suas preferências e necessidades.

1 Na lista de aplicações, pressione [▤] → **Editar**.

2 Mantenha pressionado um item.

3 Arraste o item para a posição desejada .

Você pode mover um ícone de aplicação para outra tela do Menu. Você também pode mover as aplicações mais usadas próximas ao ícone **Início**.

4 Pressione [▤] → **Salvar**.

› Para acessar aplicações recentes

1 Mantenha pressionada a tecla Início para abrir a lista de aplicações que você acessou recentemente.

2 Selecione uma aplicação para acessar.

› Usar o gerenciador de tarefas

Seu telefone é um aparelho multi-tarefa. Ele pode executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo. No entanto, as multitarefas podem causar quedas de ligação, bloqueio, problemas de memória ou consumo de bateria adicional. Para evitar estes problemas, encerre programas desnecessários usando o gerenciador de tarefas.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gerenc. de tarefas** → .

A lista de aplicações em execução irá aparecer no seu telefone.

2 Para fechar uma aplicação, selecione **Enc**.

Para fechar todas as aplicações, selecione **Enc. tudo**.

Configurar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Visualizar hora e data atual

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Data e hora**.

2 Defina a hora e a data e altere outras opções.

› Ligar ou desligar o som ao tocar a tela

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Som** → **Seleção audível**.

› Ajustar o volume do toque de chamada

Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque

› Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar ou não o seu telefone, siga uma das instruções:

- No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado** e mantenha a tecla **#** pressionada.
- Abra o painel de atalhos no topo da tela e selecione **Silencioso**.
- Mantenha a tecla [⏻] pressionada e selecione **Modo silencioso**.

Mudar seu toque de chamada

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Som** → **Tom do telefone**.
2. Selecione um toque da lista e selecione **OK**.

Ativar animação ao trocar de janelas

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Visualização** → **Animação** → **Algumas animações** ou **Todas as animações**.

Selecionar um papel de parede para a tela inicial.

1. No modo de Espera, pressione [ ] → **Papel de parede** → uma opção.
2. Selecione uma imagem.
3. Selecione **Salvar** ou **Definir papel de parede**.

A Samsung não se responsabiliza por qualquer uso das imagens padrão fornecidas pelo telefone.

Ajustar o brilho da tela

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Visualização** → **Brilho**.
2. Deslize o seletor para ajustar o nível do brilho.
3. Selecione **OK**.

O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade com que o telefone leva para consumir energia.

Definir um bloqueio de tela

Você pode bloquear a tela com um padrão de desbloqueio para prevenir pessoas não autorizadas de usar seu telefone sem a sua permissão.

- Ao definir o padrão de desbloqueio, seu telefone irá solicitar esse padrão toda vez que você ativar ou bloquear a tela.
- Caso esqueça seu PIN ou senha, leve seu telefone a uma autorizada Samsung para restaurá-lo. Mas antes lembre-se de efetuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um padrão de desbloqueio

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **Padrão**.
2. Siga as instruções na tela e os tipos e selecione **Próximo** (se necessário).
3. Selecione **Próximo**.
4. Desenhe um padrão arrastando seu dedo para conectar pelo menos 4 pontos.
5. Selecione **Continuar**.
6. Desenhe o padrão novamente para confirmar.
7. Selecione **Confirmar**.

Bloquear com o código PIN

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **PIN**.
2. Insira um novo PIN (númerico) e selecione **Continuar**.
3. Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

Definir uma senha de desbloqueio

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **Senha**.

2 Insira a nova senha (alfanúmerica) e selecione **Continuar**.

3 Insira a senha novamente e selecione **OK**.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM

Você pode bloquear seu telefone ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM** .

2 Insira seu código PIN e pressione **OK**.

Quando a função de bloqueio do PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que ligar o telefone.

- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deve inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.

Inserir texto

Você pode inserir textos com o teclado virtual da tela ou com o teclado externo.

Você pode inserir textos em outros idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados ► p.97

› Inserir textos usando o Teclado virtual.

Quando você selecionar o campo de entrada, o painel de entrada com o teclado Qwerty aparecerá. Selecione caracteres no teclado.

Número	Função
1	Altera entre letras maiusculas e minúsculas
2	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC.
3	Insere um espaço
4	Apaga uma inserção
5	Insere um emoticon.
6	Acessas as configurações do teclado; Altera o método de entrada de texto (mantenha pressionada).

Se você possui um teclado de inserção de texto baixado da internet, você pode mudar o tipo das teclas. Mantenha pressionado o campo de inserção de texto e selecione **Método de inserção** → um tipo de teclado.

› Inserir texto usando o teclado Qwerty.

Ao abrir o telefone, você pode utilizar o teclado Qwerty. Selecione as teclas necessárias para inserir seu texto.

Utilize as seguintes funções com o teclado Qwerty.

- Pressione [⇧] para alterar entre letras maiusculas e minúsculas.
- Pressione [Alt] para inserir caracteres na parte superior das teclas.
- Pressione [Sym] para acionar um selecionador de caracteres para símbolos diversos.
- Pressione uma tecla apropriada para inserir um caracter, número e símbolo.

› Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar texto em outras aplicações.

1 Posicione o cursor no lugar que deseja começar.

2 Mantenha pressionado o campo de inserção de texto.

3 Selecione **Selecionar texto** da lista de opções.

4 Arraste o dedo no texto que deseja marcar.

5 Mantenha pressionado o texto selecionado.

6 Selecione **Copiar** ou **Cortar** para copiar e colar ou cortar e copiar o texto em uma memória temporária.

7 Em outra aplicação, mantenha pressionado o campo de entrada de texto.

8 Selecione **Colar** para inserir o texto gravado ao campo de texto.

Baixar aplicativos do Android Market

Baseado na plataforma Android, a funcionalidade do seu telefone pode ser extendida instalando aplicações adicionais. O Android Market fornece uma maneira fácil e rápida de comprar jogos e aplicações para celular.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços.
- Seu telefone irá salvar arquivos de usuário de aplicações baixadas na memória interna.

› Instalar uma aplicação

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Market**.

2 Inicie uma sessão em uma conta no Google (se necessário).

3 Selecione **Aceitar** quando os termos e condições aparecerem.

4 Selecione uma categoria de item → um item.

5 Selecione **Instalar** (para itens gratuitos) ou **Comprar**.

Ao selecionar **Instalar**, selecione **OK,** o item iniciará o download imediatamente.

Ao selecionar **Comprar**, você precisa inserir informações do seu cartão de crédito. Siga as instruções na tela.

Desinstalar uma aplicação

1. Na tela inicial do Android Market, pressione [▭] → **Downloads** ou **Meus aplic**.
2. Selecione o item que deseja apagar.
3. Selecione **Desinstalar** → **OK**.

Baixar arquivos a partir da internet

Quando você baixa arquivos ou aplicações da web, seu telefone os armazena no cartão de memória.

Arquivos baixados da web podem ter vírus que podem danificar seu telefone. Para diminuir o risco, baixe apenas arquivos de fontes confiáveis.

Algumas mídias possuem Gerenciamento de Direitos Autorais (DRM) para proteger os direitos autorais. Esta proteção pode impedi-lo de baixar, copiar, modificar ou transferir alguns arquivos.

Baixar arquivos a partir da internet

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
2. Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone.

Para instalar aplicações baixadas de sites da web que não sejam o Android Market, você deve selecionar **Config.** → **Aplicações** → **Fontes desconhecidas**.

Sincronização de dados

Você pode sincronizar dados com vários servidores da web ou restaurar seus dados.

Uma vez completada a sincronização, seu telefone permanece conectado à internet. Se qualquer alteração for feita na web, a informação atualizada irá aparecer no seu telefone e automaticamente iniciará a sincronização e vice-versa.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

Definir uma conta do servidor

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.
2. Selecione **Adicionar conta** → uma conta
3. Siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.

   Para serviços de redes sociais como Facebook ou MySpace, insira seu nome de usuário e senha e selecione **Iniciar sessão**.

Ativar sincronização automática

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.
2. Selecione **Sincronização automática**.
3. Selecione uma conta.
4. Selecione as aplicações que deseja sincronizar.

Para excluir aplicações da sincronização automática, desmarque a caixa de verificação próxima a aplicação desejada.

Sincronizar dados manualmente

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.
2. Selecione uma conta.
3. Pressione [▤] → **Sincronizar agora**. Seu telefone inicia a sincronização de dados que você definiu.

Comunicação

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamadas, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.

› Efetuar ou atender uma chamada

Você pode usar os botões ou touch screen ao efetuar, aceitar, encerrar ou rejeitar ligações.

Ao colocar o telefone próximo ao seu rosto, o aparelho automaticamente bloqueia a tela de modo a previnir toques acidentais.

Efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado** e digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone.
2. Pressione para fazer uma chamada de voz.
3. Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.

- Utilize a lista de contatos para salvar os números que utiliza frequentemente. ► p. 60
- Para acesso rápido as chamadas recentemente discadas, pressione **Telefone** → **Chamadas**.

Atender uma chamada

1. Quando uma chamada aparecer, arraste para a direita até alcançar o ponto.

Quando o telefone estiver tocando, pressione a tecla de volume para silenciar o toque.

2. Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.

Rejeitar uma chamada

Quando uma chamada aparecer, arraste para a esquerda até alcançar o ponto. O originador ouvirá um tom de ocupado.

Discar um número internacional

1. No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado**, mantenha pressionada a tecla **0** para inserir o caracter **+** .
2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone) e pressione para discar o número.

› Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no telefone, você pode atender e controlar chamadas:

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para silenciar uma chamada ou tirar do silencioso, pressione o botão do fone de ouvido.

O fone de ouvido foi desenvolvido apenas para uso em seu telefone e pode não ser compatível com outros telefones e Mp3 players.

› Opções durante uma chamada de voz

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada.

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para colocar uma chamada em espera, selecione **Espera**. Para recuperar uma mantida em espera, selecione **Recuperar**.
- Para fazer uma segunda chamada, selecione **Ad. Cham.** e disque para um novo número.
- Para atender uma segunda chamada, arraste para a direita até alcançar o ponto.

Você será questionado se deseja colocar a primeira chamada em espera ou encerrá-la.

- Para abrir a tela de discagem, selecione **Teclado**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione **F. ouvido**.
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ativar a função a Viva-voz, selecione **Viva-voz**.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

- Para alternar entre as chamadas, selecione **Alternar**
- Para fazer uma chamada em conferência, selecione **Conferência**. Você deve contratar o serviço de chamada em espera para poder utilizá-lo.

› Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida, abra o painel de atalhos e selecione a chamada perdida.

› Utilizar funções adicionais

Você pode usar várias outras funções relacionadas com a chamada, como Rejeição automática, Modo FDN ou desvio de chamadas.

Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu telefone irá restringir chamadas efetuadas, exceto para números armazenados na lista de contatos FDN. Para ativar o modo FDN,

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Números FDN** → **Ativar FDN**.
2. Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK**.

3 Selecione **Lista FDN** e adicione os contatos a serem usados neste modo.

Definir desvio de chamadas

Desvio de chamadas é um serviço que possibilita desviar as chamadas recebidas para um outro número que você determinou. Você pode definir esta função separadamente para várias situações, por exemplo: quando você já esta em uma chamada ou quando você esta fora de área de cobertura.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Encaminhar chamadas**.

2 Selecione uma condição.

3 Insira o número para qual as chamadas serão desviadas e selecione **Ativar**.

Sua configuração será enviada para a rede.

Definir chamada em espera

Chamada em Espera é uma função da rede que permite que você seja alertado ao receber uma chamada durante uma em andamento.

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione, **Config.** → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**. Sua configuração será enviada para a rede.

› Ver registros de chamadas

Você também pode filtrá-las pelo tipo.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Chamadas**.

2 Pressione [▭] → **Ver por** → uma opção para ordenar os registros.

A partir das chamadas, você pode efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem diretamente para um contato ao arrastar o contato para esquerda ou direita.

3 Selecione um registro para visualizar seus detalhes.

A partir da tela de detalhes, você pode discar para o número, enviar uma mensagem ou adicionar o número aos contatos.

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

› Enviar uma mensagem de texto

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.

2 Selecione **Contatos**.

Você pode inserir um número manualmente ou selecionar um da lista de destinatários recentes ou contatar grupos ao selecionar outra opção.

3 Selecione a caixa de verificação próxima aos contatos e selecione **Adicionar**.

4 Pressione **Insira a mensagem aqui** e digite o texto da mensagem.

Para inserir emoticons, pressione [ ] → **Inserir emoticon**.

5 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Enviar uma mensagem multimídia

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.

2 Selecione **Contatos**.

Você pode inserir um número manualmente ou selecionar um da lista de destinatários recentes ou contatar grupos ao selecionar outra opção.

Ao inserir endereço de e-mail, o aparelho irá alterar para mensagem multimídia.

3 Selecione a caixa de verificação próxima aos contatos e selecione **Adicionar**.

4 Selecione **Insira a mensagem aqui** e digite o texto da mensagem.

Para inserir emoticons, pressione [▭] → **Inserir emoticon**.

5 Pressione [▭] → **Anexar** → uma opção e adicione um item.

Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar um som.

6 Pressione [▭] → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.

7 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens**.

Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato, como um messenger.

2 Selecione um contato.

3 Selecione uma mensagem de texto ou multimídia da lista da corrente de mensagens.

› Ouvir correios de voz

Ao configurar as chamadas perdidas para serem desviadas ao servidor de correio de voz, os originadores deixarão mensagens quando você não atender as chamadas. Para acessar e ouvir as mensagens de seu correio de voz,

1 No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado** e mantenha a tecla **1** pressionada.

2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.

Você deve salvar um número de correio de voz antes de acessar o servidor. O seu provedor pode fornecer o número para você.

Gmail

Você pode recuperar novos e-mails do GMail™ para sua caixa de entrada. Quando você acessar esta função, a tela de caixa de entrada aparecerá. O número total de mensagens não lidas será exibida na barra de títulos e as mensagens não lidas estarão em negrito.
Se você tiver alterado o marcador, ele aparecerá num retângulo colorido na mensagem.

- Esta função pode estar indisponível dependendo do seu provedor de serviços ou país.
- Este menu do Gmail poderá aparecer diferente dependendo do seu provedor.

› Enviar um e-mail

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gmail**.

2 Pressione [ ] → **Escrever**.

3 Insira um nome ou endereço no campo dos destinatários.

4 Insira um assunto e uma mensagem.

5 Para anexar uma imagem, pressione [ ] → **Anexar** → um arquivo.

6 Selecione [ ] para enviar a mensagem.

› Ver um e-mail

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gmail**.

2 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder a mensagem selecione .
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione → **Resp p/ todos**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione → **Encaminhar**.
- Para adicionar uma estrela na mensagem, selecione .
- Para visualizar um anexo, selecione **Visualizar**. Para salvá-lo em seu cartão de memória, selecione **Download**.
- Para arquivar a mensagem, selecione **Arquivar**.
- Para apagar a mensagem, selecione **Excluir**.
- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione ou .

Organizar e-mails por nome

Você pode organizar seu e-mail nomeando suas mensagens ou adicionando estrelas para destacar mensagens importantes.

Você pode classificar mensagens por marca de filtro.

Adicionar um nome para a mensagem

1. Na tela da Caixa de entrada, mantenha a mensagem selecionada.
2. Selecione **Alterar marcadores**.
3. Selecione um nome para adicionar e selecione **OK**.

Adicionar uma estrela para a mensagem

1. Na tela da Caixa de entrada, mantenha a mensagem selecionada.
2. Selecione **Adicionar estrela**. O ícone da estrela é ativado.

Filtrar mensagens

1. A partir da tela da Caixa de entrada, pressione [ ] → **Marcadores**.
2. Selecione o nome das mensagens que deseja ver.

E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

Definir uma conta de e-mail

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **E-mail**.
2. Insira seu endereço de e-mail e senha
3. Selecione **Próximo** (para contas do Gmail, Hotmail, Yahoo) ou **Config. manual** (para outras contas).
4. Siga as instruções na tela.

Quando você terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens serão baixadas em seu telefone. Se você tiver criado mais de duas contas, você poderá alterná-las; Pressione [▤] → **Contas** e selecione uma que você queira recuperar as mensagens.

Enviar um e-mail

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **E-mail** → uma conta de e-mail.
2. Pressione [▤] → **Compor**.
3. Selecione **Contatos**.
   Você pode inserir um número manualmente ou selecionar um da lista de destinatários recentes ou contatar grupos ao selecionar outra opção.
4. Selecione o campo Cc/Cco para adicionar mais destinatários.
5. Selecione o campo assunto e insira um assunto.
6. Selecione o campo texto e insira sua mensagem.
7. Selecione **Anexar** e anexe um arquivo.
   Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar um som.

8 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

› Ver um e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, você pode visualizar e-mails recuperados offline ou conectar com o servidor de e-mail para ver as novas mensagens. Após recuperar as mensagens, você pode visualizá-las offline.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **E-mail** → uma conta.

2 Pressione [▭] → **Atualizar** para atualizar a pasta de mensagens.

3 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder a mensagem selecione [▭] → **Responder** → **Remetente**.
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione, [▭] → **Responder** → **Tudo**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione [▭] → **Encamin.**
- Para apagar a mensagem selecione [▭] → **Apagar**.
- Para visualizar um anexo, selecione o item anexo. Para salvá-lo em seu cartão de memória, selecione .

Google Talk

Aprenda a conversar com amigos e familiares através do Google Talk™.

Esta função pode estar indisponível dependendo do seu provedor de serviços ou país.

Adicionar amigos para a sua lista de Amigos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**. A lista de Amigos exibe todos os seus contatos do Google Talk rapidamente.
2. Pressione [▭] → **Adicionar amigo**.
3. Insira um endereço de e-mail de um amigo e pressione **Enviar convite**.

Quando o convidado aceitar, ele é adicionado à sua lista de amigos.

Iniciar uma conversa

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**.
2. Selecione um amigo da lista de Amigos. A tela de conversação inicia.
3. Insira a mensagem e selecione **Enviar**.
   Para inserir emoticons, pressione [▭] → **Mais** → **Inserir smiley**.
4. Para alternar entre conversas ativas, pressione [▭]→ **Alternar bate-papos**.
5. Para encerrar a conversa, pressione [▭] → **Encerrar bate-papo**.

Social Hub

Aprenda a acessar o Social Hub™, uma aplicação de comunicação integrada para e-mail, mensagens, messengers, contatos ou informações do calendário. Para mais detalhes visite o site http://socialhub.samsungmobile.com

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Social Hub**.
2. Verifique e utilize conteúdos oferecidos através do Social Hub.

Entretenimento

Câmera

Aprenda como tirar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resoluções de até 2048 x 1536 pixels (3.2 mega pixels) e vídeos com resolução de até 320 x 240 pixels.

Para usar a câmera, primeiro você precisa inserir um cartão de memória.

- A interface da câmera aperece somente na orientação Paisagem.
- Toque a tela para ocultar ou exibir os ícones na tela de visualização.
- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um período específico de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

› Tirar uma foto

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da câmera. • 8M : Resolução • : Tipo do medidor de exposição • 1785 : Número de fotos que podem ser tiradas (de acordo com a disponibilidade da memória) • : Local de memória
2	Altera o modo de disparo
3	Muda o modo de cena
4	Ajusta o brilho; Selecione + para aumentar ou – para diminuir.
5	Altera as configurações da câmera
6	Muda para filmadora
7	Tira uma foto
8	Visualiza última foto tirada.

4 Pressione as teclas de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

5 Selecione para tirar a foto.
A foto é salva automaticamente.

Após tirar fotos, selecione para visualizá-las.

- Para ver mais fotos, percorra para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque na tela e selecione ou . Você também pode tocar a tela duas vezes para aumentar ou diminuir o zoom.
- Para enviar a imagem a outras pessoas, selecione **Compartilhar**.
- Para definir como papel de parede ou ID de chamada, selecione **Definir como**.
- Para apagar, pressione **Apagar**.

Tirar fotos usando opções predefinidas para várias cenas

Seu telefone oferece a você configurações predefinidas para várias cenas. Você pode simplesmente selecionar o modo mais adequado para sua condição da luz ou objetos.

Por exemplo, ao tirar fotos a noite, selecione a cena Noturno que utiliza uma exposição maior.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione SCN → uma cena.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Selecione para tirar a foto.

Tirar fotos no modo de disparo Detector de Sorriso

Sua câmera reconhece o rosto das pessoas e o ajuda a tirar fotos de seus sorrisos.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Detector de sorriso**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Selecione .
6. Aponte a lente da câmera na pessoa.

   Seu telefone reconhece pessoas em uma imagem e detecta seus sorrisos. Quando a pessoa sorrir, o telefone automaticamente captura a foto.

A câmera irá reconhecer até três pessoas e baterá a foto quando todos estiverem sorrindo.

Tirar uma sequência de fotos

Você pode tirar facilmente uma série de fotos de objetos em movimento. Isto é muito útil quando se está fotografando crianças e eventos esportivos.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Contínuo**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Mantenha a tecla pressionada. A câmera irá tirar fotos contínuas até você soltar a tecla câmera.

Tirar uma foto panorâmica

Você pode tirar fotos com visão panorâmica utilizando o modo de disparo Panorama. Este modo é indicado para fotografar paisagens.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Panorama**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Selecione para tirar a primeira foto.
6. Lentamente mova o telefone na direção selecionada e alinhe o quadro verde com a tela.
   Ao alinhar, a câmera irá capturar a próxima foto automaticamente.
7. Repita o passo 6 para completar a foto panorâmica.

Tirar uma foto agrupada

Você pode tirar duas fotos com o mesmo plano de fundo e depois combinar a metade da esquerda e a da direita de cada foto em uma única imagem. Esta função é muito útil quando se deseja tirar a foto com alguma pessoa mas não há ninguém disponível para tirar para você.

A imagem para uma pré-visualização aparecerá maior neste modo, mas os arquivos serão salvos e mantidos numa qualidade de imagem normal.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Adicionar- me**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Toque no lado direito ou esquerdo onde você quer tirar a primeira foto.
6. Selecione para tirar a primeira foto.
7. Faça qualquer ajuste necessário para a segunda foto.
8. Selecione para tirar a segunda foto.

   O telefone irá combinar automaticamente o lado esquerdo da primeira foto e o lado direito da segunda em uma única imagem.

Tirar fotos de ação

Você pode tirar poses de um objeto em movimento e depois combiná-las em uma única imagem que demonstra esta ação.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Disparo de ação**.
4. Faça os ajustes necessários.

5 Selecione para tirar a primeira foto.

6 Mova o telefone para seguir o objeto em movimento. O telefone tira automaticamente as próximas fotos.

7 Continue seguindo o objeto até o telefone tirar todas as poses necessárias para a foto de ação.

› Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione → para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Macro	Ative o modo Macro para tirar fotos de perto
Temporizador	A câmera irá combinar automaticamente os quadros capturados em uma única foto.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Medição	Seleciona um tipo de medida de luz.
Qualid. de imagem	Seleciona o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
Ajustar	Ajusta o contraste, saturação e nitidez.

Antes de tirar uma foto, selecione → para acessar as seguintes opções:

Configuração	Função
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Rever	Configura a câmera para exibir ou não a foto logo após tirada.

Configuração	Função
GPS	Define a camêra para incluir informações de localidade para as suas fotos. Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, como prédios, níveis baixos ou em condições de tempo fracas.
Som do obturador	Define o obturador da câmera a tocar um tipo de som ao tirar uma foto.
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica

Gravar um vídeo

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.

2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

3 Selecione para alternar para o modo Filmadora.

4 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da filmadora • 320 240: Resolução • 04:44:25: Duração do tempo restante de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a disponibilidade da memória) • : Local de memória

Número	Função
2	Altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente).
3	Ajusta o brilho; Selecione + para aumentar ou – para diminuir.
4	Altera as configurações da filmadora
5	Muda para câmera
6	Grava um vídeo
7	Visualize a última foto tirada ou vídeo gravado.

5 Pressione a tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

6 Selecione ● para iniciar a gravação.

7 Selecione ■ para interromper a gravação.
O vídeo é salvo automaticamente.

A câmera pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos ao cartão de memória com uma baixa velocidade de transferência.

Após gravar vídeos, selecione ▸ para visualizar os vídeos gravados.

- Para ver mais vídeos, percorra para esquerda ou direita.
- Para apagar um vídeo, toque a tela e selecione **Apagar**.
- Para reproduzir o vídeo, pressione **Reproduzir**.
- Para enviar o vídeo para outros via MMS, e-mail ou Bluetooth, toque a tela e selecione **Compartilhar**.

› Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione ⚙ → 📷 para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.

Opção	Função
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Qualidade de vídeo	Define a qualidade de seus vídeos.
Ajustar	Ajusta o contraste, saturação e nitidez

Antes de gravar um vídeo, selecione ⚙ → 🍴 para acessar as seguintes configurações:

Configuração	Função
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Gravação de áudio	Liga ou desliga o som enquanto grava um vídeo.
Rever	Configura a câmera para exibir ou não o vídeo logo após gravado.
Zerar	Restaura as opções de menu e de gravação.

Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos em seu cartão de memória.

› Formatos de arquivos suportados

Tipo	Formato
Imagem	Extensão: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Vídeo	• Extensão: 3gp, mp4 • Codec: MPEG4, H.263, H.264

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.

Ver uma foto

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
2. Selecione uma pasta.
3. Para alterar o modo de visualização, selecione ou na parte superior a direita da tela.
4. Selecione uma foto

Ao visualizar uma foto, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para ver mais fotos, percorra para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione ou . Você também pode tocar a tela com os dois dedos e afastá-los para aumentar o zoom ou juntá-los para diminuir o zoom.

Reproduzir um vídeo

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
2. Selecione um vídeo (com este ícone) para reproduzir.
3. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
4. Controle a reprodução com as teclas virtuais .

Compartilhar imagens ou vídeos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
2. Selecione uma pasta e pressione [].
3. Selecione arquivos de imagens ou vídeo.
4. Selecione **Compart.** → uma opção.
5. Envie o arquivo via mensagem multimídia, e-mail ou Bluetooth, ou envie o arquivo ao álbum online ou site de comunidade.

Music Player

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas enquanto o music player estiver ativo. O Music player suporta os seguintes formatos de arquivos: mp3, ogg, aac.

- Você também pode reproduzir arquivos de música nos seguintes formatos se você abrí-los no **Meus arquivos**, mensagens multimídia, ou no navegador: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.

› Adicionar arquivos de música em seu telefone

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 67
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung Kies. ► p. 84
- Receba via Bluetooth. ► p. 79
- Copie para um cartão de memória. ► p. 84

› Reproduzir arquivos de música

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Music Player**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

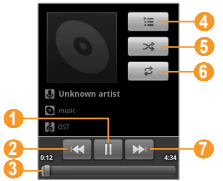

Número	Função
1	Pausa a reprodução; Selecione ▶ para retomar.
2	Pula para o arquivo anterior; Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).
3	Move para um ponto da reprodução ao arrastar a barra de progresso
4	Abre a lista de reprodução
5	Ativa o modo de reprodução aleatório.
6	Altera o modo de repetição (desativado, repetir um arquivo ou repetir todos).
7	Pula para o arquivo posterior; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).

- Você pode controlar a reprodução com o fone de ouvido fornecido: Pressione o botão fone de ouvido para reproduzir ou parar a reprodução. Você também pode pressionar e segurar o botão do fone de ouvido para iniciar o music player.
- O WOW HD™ melhora significativamente a qualidade da reprodução do áudio, oferecendo uma dinâmica experiência em entretenimento 3D com profunda riqueza nos baixos e claridades de alta frequência para detalhes distintos.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Music Player**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Pressione [▭] → **Adic. à lista de reprodução** → **Novo**.
4. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione **Salvar**.
5. Para adicionar mais arquivos de música à lista de reprodução, reproduza um arquivo e pressione [▭] → **Adic. à lista de reprodução** → a nova lista.

Usar a função aleatório para festas.

Quando você ativa a a função reprodução aleatória, seu telefone seleciona e reproduz músicas aleatoriamente.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Music Player**.
2. Pressione [▭] → **Aleatório para festas**.
3. Para desativar a função Aleatório para festas, selecione .

Personalizar as configurações do Music Player

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Music Player**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Pressione [▭] → **Configurações**.
4. Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Canal 5.1	Defina quando ou não ativar o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido for conectado.
Equalizador	Seleciona um tipo de equalizador padrão.

Rádio FM

Aprenda a ouvir músicas e notícias no rádio. Para ouvir, você deve conectar o fone de ouvido fornecido que opera como antena.

› Ouvir a Rádio FM

1 Conecte o fone de ouvido no telefone.

2 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.

O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Ao ligar pela primeira vez o rádio FM, a sintonia automática irá iniciar.

3 Controle o rádio FM usando os seguintes ícones:

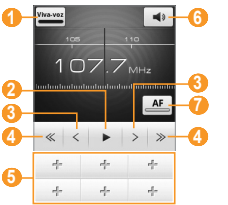

Número	Função
1	Altera a saída do som (fone de ouvido ou viva-voz).

Número	Função
❷	Desliga o rádio; Selecione ▶ para ligar o rádio.
❸	Muda a frequência de um em um MHz.
❹	Busca por uma estação de rádio disponível.
❺	Adiciona a estação atual à lista de favoritos.
❻	Ajusta o volume
❼	Define o rádio para sintonizar frequências automaticamente quando o sinal atual estiver fraco.

› Salvar uma estação de rádio manualmente

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.
3. Selecione **Pesquisar** → uma opção.
   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.
4. Selecione a estação de rádio desejada da lista e pressione [⮌] para voltar a tela do rádio.

› Adicionar uma estação de rádio para à lista de favoritos

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.
3. Pressione ▶ para ligar o rádio.
4. Vá até a estação desejada.
5. Selecione + para adicionar à lista de favoritos.

Você pode incluir ou remover um nome para uma estação de rádio; mantenha a tecla pressionada numa estação de rádio na lista de favoritos e selecione **Remover** ou **Renomear**.

Ajustar configurações do rádio

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.
2. Pressione [▭] → **Configurações**.
3. Ajuste as seguintes configurações:

Opção	Função
Região	Selecione sua região
Reprodução em segundo plano	Define quando ou não reproduzir o rádio em plano de fundo enquanto utiliza outras aplicações. Se esta função estiver ativa, você pode controlar o rádio FM pelo painel de atalho.
Exibir ID da estação	Defina quando ou não exibir o ID da estação na tela do rádio, ID da estação é disponível apenas para as frequências de rádio que fornecem esta informação.
Freq. alternativa	Defina quando ou não o rádio tenta sintonizar uma estação do rádio quando o sinal está fraco.
Desligar Rádio FM automaticamente	Define o rádio para desligar automaticamente em um tempo definido.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar sua lista de contatos pessoais e profissionais. Você pode salvar nomes, números de celular e fixos, endereços de e-mail, aniversários e outras informações para seus contatos.

› Criar um contato

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Selecione .
3. Selecione uma posição de memória.
   Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.
4. Insira as informações do contato.
5. Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

Você também pode criar um contato a partir da tela de discagem.

1. No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado**.
2. Insira um número de telefone.
3. Selecione **Adicionar aos Contatos** → .
4. Selecione uma posição de memória.
   Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.
5. Insira as informações do contato
6. Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

› Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.

2 Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos ou selecione a letra inicial do nome desejado no índice ao lado direito da tela.

3 Selecione o nome do contato na lista de busca.

Uma vez que encontrou um contato, você pode:

- discar para o contato ao selecionar um número de telefone.
- enviar uma mensagem ao selecionar **Mensagem**.
- editar as informações do contato pressionando [▭] → **Editar**.

› Definir discagem rápida

1 No modo de Espera, selecione **Contatos**.

2 Pressione [▭] → **Mais** → **Discagem rápida** .

3 Selecione uma posição → um contato.

Você pode discar rapidamente para este contato ao manter pressionado o número associado na tela de discagem.

› Criar seu cartão de visita

1 No modo de Espera, selecione **Contatos**.

2 Pressione [▭] → **Meu perfil**.

3 Insira seus detalhes pessoais.

4 Selecione **Salvar**.

Você pode enviar seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou e-mail ou transferindo-o através da função Bluetooth.

› Recuperar contatos a partir de suas contas de redes sociais

Você pode visualizar a lista de contas de sites de redes sociais e selecionar uma conta para adicionar um contato do site para a lista de contatos de seu telefone.

1 No modo de Espera, selecione **Contatos**.

2 Pressione [▭] → **Obter amigos**.

3 Selecione ou adicione uma conta.

Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mail para um grupo inteiro. Comece criando um grupo.

1 No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Grupos**.
2 Pressione [▭] → **Criar**.
3 Insira um nome e escolha um toque de chamada para o grupo(se necessário).
4 Selecione **Salvar**.

Copiar contatos

Para copiar contatos do cartão SIM ou USIM para seu telefone,

1 No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2 Pressione [▭] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
3 Selecione uma posição de memória.
Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.
4 Selecione contatos para copiar e selecione **Importar**.

Para copiar contatos de seu telefone para o cartão SIM ou USIM,

1 No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2 Pressione [▭] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
3 Selecione contatos para copiar e selecione **Exportar** → **Sim**.

Importar e exportar contatos

Para importar arquivos de contatos (no formato .vcf) do cartão de memória para o seu telefone,

1 No modo de Espera, selecione **Contatos**.

2 Pressione [▤] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão de memória**.

3 Selecione uma posição de memória.

Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.

4 Selecione uma opção para importar um único arquivo de contato, diversos arquivos de contatos, ou todos os arquivos de contatos e selecione **OK**.

5 Selecione arquivos de contatos para importar e selecione **OK**.

Para exportar contatos de seu telefone para um cartão de memória,

1 No modo de Espera, selecione **Contatos**.

2 Pressione [▤] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão de memória**.

3 Selecione **OK** para confirmar.

› Ver o registro de comunicação

Você pode visualizar os registros de comunicação das chamadas, mensagens, e-mails ou correntes de redes sociais.

1 No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Histórico**.

2 Selecione o item que deseja visualizar.

› Ver as atividades da rede social

Você pode visualizar as atividades recentes dos contatos nos serviços de redes sociais, como o Facebook, MySpace, e Twitter.

1 No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Atividades.**

2 Selecione o item que deseja visualizar.

Calendário

Aprenda a criar e gerenciar eventos diariamente, semanalmente e mensalmente, a definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

› Criar um evento

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Calendário**.

2 Pressione [▭] → **Novo evento**.

3 Insira os detalhes do evento como desejado.

4 Selecione **Salvar**.

› Visualizar eventos

Para mudar o modo de visualização do calendário

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Calendário**.

2 Selecione um modo de visualização no parte superior da tela do calendário.

Para visualizar eventos em uma data específica,

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Calendário**.

2 Selecione a data no calendário. No modo de visualização mensal, os dias com eventos programados são indicados por um pequeno triângulo.

Para mover para um dia específico inserindo a data manualmente, selecione [▭] → **Ir para**, insira a data selecionando **+** ou **-** no painel e selecione **Definir**.

Para selecionar a data de hoje, pressione [▭] → **Hoje**.

3 Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Você pode enviar o evento para outras pessoas ao selecionar [▭] → **Enviar via** → uma opção.

› Parar o alarme de um evento

Se você configurou um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme irá tocar no horário especificado.

1. Abra o painel de atalhos no topo da tela.
2. Selecione um lembrete para visualizar mais detalhes sobre o evento.
3. Para adiar ou encerrar os lembretes, selecione **Adiar todos** ou **Cancelar todos**.

Notas

Aprenda a gravar informações importantes para guardar e visualizar em um dia mais tarde.

› Criar uma nota de texto

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Notas**.
2. Pressione **Criar nota** ou pressione [▭] → **Criar**.
3. Insira o texto da nota.
4. Pressione [↩] para ocultar o teclado.
5. Selecione uma cor para alterar a cor de fundo.
6. Selecione **Salvar**.

› Visualizar notas

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Notas**.
2. Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.

Você pode enviar a nota via Bluetooth para outras pessoas ao mantê-la pressionada seguido de **Enviar via**.

Gravador de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

Para utilizar o gravador de voz, você deve inserir um cartão de memória.

› Gravar uma nota de voz

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Gravador de voz**.
2. Selecione ● para iniciar a gravação.
3. Fale no microfone.
4. Ao terminar de gravar a nota, selecione ■.
   Sua nota de voz é salva automaticamente.
5. Para gravar mais notas de voz, selecione ● na parte inferior da tela.

› Reproduzir uma nota de voz

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Gravador de voz**.
2. Selecione ☰.
3. Na lista de reprodução, selecione uma nota de voz para tocar.

Você pode enviar a nota de voz para outras pessoas ao selecionar [▭] → **Compartilhar**.

Internet

Serviços de rede requerem conexão de dados. Contate seu provedor de serviços e escolha o melhor plano de pacote de dados.

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.

- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web e download de mídia. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- Os menus de navegação podem estar nomeados de maneira diferente dependendo de seu provedor de serviços.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Navegar por páginas da web

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Internet** para iniciar uma página inicial específica.

   Para acessar uma página da web específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione → ou **Ir** .

2. Navegue pelas páginas da web utilizando as seguintes teclas:

Número	Função
1	Insira o endereço da internet desejado.
2	Abre a lista de favoritos, páginas recentemente visitadas e histórico recente.

Enquanto você navega por páginas da web, utilize as seguintes funções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque duas vezes na tela ou deslize a tela em qualquer direção para exibir ou e selecione um ícone. Você também pode configurar o zoom com os dedos, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os para aumentar o zoom ou junte-os para diminuir o zoom.
- Para abrir uma nova janela, pressione [▭] → **Nova janela**.
- Para abrir a lista de favoritos salvos, pressione [▭] → **Favoritos**.
- Para ver as atuais janelas ativas, pressione [▭] → **Janelas**. Você pode abrir diversas páginas da web e alternar o uso entre elas.
- Para recarregar a página, pressione [▭] → **Atualizar**.
- Para ir à próxima página no histórico, pressione [▭] → **Avançar**.
- Para salvar como favorito a página atual, pressione [▭] → **Mais** → **Adicionar aos favoritos**.
- Para pesquisar por um texto da página, pressione [▭] → **Mais** → **Encontrar na página**.
- Para selecionar um texto da página, pressione [▭] → **Mais** → **Selecionar texto**. Arraste sobre o texto que deseja marcar. O texto marcado é copiado a uma memória temporária e você pode colar em qualquer lugar.
- Para ver os detalhes da página, pressione [▭] → **Mais** → **Info da página**.
- Para enviar o endereço (URL) da página para outras pessoas, selecione [▭] → **Mais** → **Compartilhar página**.

- Para ver o histórico de downloads, pressione [▭] → **Mais** → **Downloads**.
- Para definir as configurações da internet, pressione [▭] → **Mais** → **Configurações**.

› Armazenar suas páginas da web favoritas

Se você ja sabe endereço de uma página, você pode adicioná-la manualmente aos favoritos. Para adicionar um favorito.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Internet**.
2. Selecione [▭] → **Favoritos**.
3. Selecione **Adic.** ou pressione [▭] → **Última página visualizada do favorito**.
4. Insira um nome para a página e um endereço web (URL).
5. Selecione **OK**.

A partir da lista de favoritos, mantenha um favorito pressionado e utilize as seguintes opções:

- Para abrir a página na janela atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir a página em uma nova janela, selecione, **Abrir em nova janela**.
- Para editar os detalhes da página salva como favorito, selecione **Editar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página favorita ao tela de Espera, selecione **Adic. atalho à Início**.
- Para enviar o endereço (URL) da páginas para outras pessoas, selecione **Compart. link**.
- Para salvar o endereço (URL) da páginas, selecione **Copiar link URL**.
- Para apagar o favorito, selecione **Apagar favorito**.
- Para utilizar a página da internet como página inicial, selecione **Definir como página inicial**.

› Acessar as páginas frequentemente acessadas ou histórico recente

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Internet**.
2. Selecione → **Mais visitados** ou **Histórico**.
3. Selecione uma página para acessar.

Você pode adicionar uma página na lista de favoritos ao selecionar o ícone estrela a direita da tela.

Layar

O aplicativo Layar permite a você navegar por informações locais em tempo real ou mapas através da câmera de seu telefone e compartilhar a informação com outras pessoas.

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Layar**.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ para encontrar sua posição, procurar no mapa online por ruas, cidades ou países e obter direções.

Para recever sinais de GPS melhores, evite utilizar seu telefone nas seguintes condições:

- entre construções, em túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de construções.
- em más condições de tempo
- perto de regiões de alta voltagem ou campos eletromagnéticos

Não toque a área interna da antena ou cubra esta área com suas mãos ou outros objetos enquanto utiliza as funções GPS.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

Ativa serviços de localização para utilizar com o Google Maps

Você deve ativar os serviços de localização para encontrar sua região e procurar no mapa.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Localização e segurança**.
2. Ajuste as seguintes opções para ativar os serviços de localização:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Configure para utilizar Wi-Fi e/ou redes de celular para encontrar sua localizaçãol.
Utilizar satélites GPS	Configure para utilizar o satélite GPS para encontrar sua localização.
Utilizar GPS auxiliar	Configure para melhorar o funcionamento do GPS baixando dados do servidor da internet. Você pode ter taxas adicionais por baixar dados GPS..

Pesquisar um local

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mapas**.

   O mapa irá exibir sua posição atual.
2. Se você estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **OK** para confirmar.
3. Pressione [▤] → **Pesquisar**.
4. Insira uma palavra-chave para a localização e selecione 🔍.

- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione ou .
- Adicione camadas ao mapa, selecione .
- Para visualizar sua localização atual, selecione .

Para adicionar uma estrela na localização, selecione o balão do nome da localização → .

Obter direções para um destino específico

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mapas**.
2. Pressione [▭] → **Trajetos**.
3. Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.

   Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou ponto de localização no mapa, selecione → **Contatos** ou **Ponto no mapa**.
4. Selecione um tipo de locomoção (de carro, de ônibus ou caminhando) e selecione **Ir**.
5. Selecione a rota do percurso para ver os detalhes da viagem (se necessário).
6. Selecione [▭] → **Ver o mapa**.
7. Ao terminar, pressione [▭] → **Mais** → **Limpar mapa**.

Compartilhar sua localização a partir do Google Latitude

Aprenda como compartilhar sua localização com seus amigos e visualizar a localização deles através do Google Latitude™.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Latitude**.

   O telefone automaticamente mostra Latitude.
2. Pressione [▭] → **Adicionar amigos** → **Selecionar de contatos** ou **Adicionar por endereço de e-mail**.

3 Selecione os amigos que deseja adicionar ou insira o endereço de e-mail e pressione **Adicionar amigos** → **Sim**.

Quando o seu amigo aceitar o convite, você pode compartilhar a localização.

4 Pressione [▤] → **Ver o mapa**.

A localização de seus amigos está marcada com suas fotos no mapa.

› Pesquise um lugar perto de você

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Locais**.

2 Selecione uma categoria.

Seu telefone pesquisa por lugares próximos à sua localização que estejam relacionadas à categoria.

3 Selecione um nome de lugar para visualizar seus detalhes.

Para visualizar um lugar no mapa, selecione 🗺.

› Navegue para seu destino

Aprenda a usar um sistema de navegação GPS não conectado a internet, para encontrar seu destino com um guia de voz.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Navegador** .

2 Se você estiver acessando essa função pela primeira vez, leia os termos e condições de uso e selecione **Aceitar**.

3 Insira seu destino utilizando um dos seguintes métodos:

- **Falar o destino:** Fale seu destino no microfone do telefone.

- **Digitar destino:** Insira seu destino com o teclado virtual.
- **Contatos:** Selecione seu destino através dos endereços de seus contatos.
- **Lugares marcados com estrela:** Selecione seu destino a partir da lista de lugares classificados.

4 Selecione **Instalar** para utilizar o navegador de comando de voz.

5 Para encerrar pressione, [▭] → **Sair do navegador GPS**.

Pesquisa Google

Você pode pesquisar por aplicações e dados específicos em seu telefone na internet.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Pesquisa**.

2 Insira uma letra ou palavra do dado a ser pesquisado.

3 Selecione o nome do item que deseja acessar.

YouTube

Aprenda a visualizar e enviar vídeos pelo YouTube.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

› Assistir vídeos

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **YouTube**.

2 Se você estiver acessando esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar** para confirmar.

3 Selecione um vídeo da lista.

4 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

5 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Número	Função
1	Move para um ponto do vídeo ao arrastar barra de progresso.
2	Altera a qualidade do visor.

› Enviar vídeos

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **YouTube**.

2 Pressione [▭] → **Enviar** e selecione um vídeo. Pule para o passo 7.

Para enviar novos vídeos, selecione para ativar a câmera.

3 Gira a câmera no sentido anti-horário para o modo Paisagem.

4 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

5 Selecione ● para iniciar a gravação.

6 Selecione ■ para encerrar a gravação.

7 Selecione **Salvar** para enviar o vídeo gravado.

8 Insira seu nome de usuário e senha e selecione **Fazer login**.

9 Insira os detalhes do upload e selecione **Enviar**.

Nóticias e clima

Aprenda a ver informações sobre a previsão do tempo, e ler as nóticias em destaque e outros novos artigos.

› Ver a previsão do tempo

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Notícias e clima** .
2. Selecione **Clima** na parte superior da tela.

   Seu telefone pesquisa por locais atuais e exibe informações da previsão do tempo.

Você pode alterar a localização para visualizar informações sobre o clima em outras regiões. Pressione [▤] → **Configurações** → **Configurações de clima** e limpe a caixa de texto ao lado de **Usar meu local**. Depois selecione uma localização em **Definir local**.

› Ler novos artigos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Notícias e clima**.
2. Selecione **Últimas notícias** na parte superior da tela.

Para adicionar novos tópicos, pressione [▤] → **Configurações** → **Configurações de notícias** → **Selecionar os tópicos de notícias**.

Samsung Apps

O Samsung Apps permite a você baixar de maneira simples e fácil ínumeras aplicações diretamente para o seu telefone. Incluindo uma variedade de jogos, novidades, pesquisas, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas a área da saúde e mais o Samsung Apps proporciona a você um acesso instantâneo de uma grande variedade em experiência móvel.

Seu telefone se torna mais ágil com as aplicações completamente otimizadas da Samsung Apps. Explore aplicações incríveis e torne o tempo útil de seu telefone ainda melhor.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.
- Para mais detalhes, por favor visite site www.samsungapps.com.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Samsung Apps**.
2. Pesquise e baixe as aplicações ou widgets desejados.

Market

Você pode baixar jogos, toques e outras aplicações pelo Android Market.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Market**.
2. Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone. ► p. 30

Conectividade

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de de trocar arquivos a uma distância de aproximadamente 10 metros sem a necessidade de uma conexão física.

Você não precisa alinhar um dispositivo com outro dispositivo para transmitir informação com Bluetooth. Se os dispositivos estiverem dentro do limite de distância, você pode trocar arquivos entre eles mesmo quando estiverem em locais diferentes.

- A Samsung não é responsável pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que você esta compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, pode ser incompatível com seu telefone.

› Ativar a função Bluetooth

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth**.
2. Selecione **Bluetooth** para ativar a função.

Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Pesquisar dispositivos**.
2. Selecione um dispositivo.
3. Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **OK**. Seguidamente, selecione **Sim** para combinar a senha entre seu telefone e o dispositivo.

   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.

Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kits veiculares, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se o outro telefone tiver uma senha, você deve digitá-la.

Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione um arquivo ou item, como um contato, evento do calendário, nota, ou arquivo de mídia, da aplicação apropriada ou da pasta **Meus arquivos**.
2. Pressione [▭] → **Compartilhar**, ou **Enviar via** → **Bluetooth**.
3. Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth.

Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Visível**.

   Seu dispositivo fica visível para outros dispositivos Bluetooth por 120 segundos.

2 Quando solicitado, insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).

3 Selecione **Sim** ou Aceitar para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Os dados recebidos serão salvos na pasta bluetooth.

Wi-Fi

Aprenda a usar as habilidades de conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

› Ativar a função Wi-Fi

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Uma rede Wi-Fi ativa operando em plano de fundo irá consumir energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

› Procurar e conectar a uma rede Wi-Fi

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.

O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi.

2 Selecione uma rede sobre **Redes Wi-Fi**.

3 Insira a senha da rede e selecione (se necessário).

4 Selecione **Conectar**.

› Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**
2. Insira o chave para a rede e selecione o tipo de segurança.
3. Defina as configurações de segurança dependendo do tipo de segurança selecionada.
4. Selecione **Salvar**.

AllShare

Aprenda a utilizar o serviço DLNA (Digital Living Network Alliance) que o permite compartilhar arquivos de mídia entre dispositivos com DLNA integrado através da rede Wi-Fi.

Você precisa primeiro ativar a função Wi-Fi e adicionar um perfil de conexão Wi-Fi. ► p. 80

› Definir as configurações DLNA para compartilhar arquivos de mídia

Para permitir que outro dispositivos com DLNA integrado acesse os arquivos de seu telefone, você deve ativar o compartilhamento de arquivos.

Alguns arquivos podem não reproduzir em alguns dispositivos com DLNA integrado dependendo do dispositivo

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **AllShare**.
2. Selecione **Configurações**.
3. Ajuste as seguintes opções para personalizar a função DLNA:

Opção	Função
Nome do servidor de mídia	Insira o nome do seu telefone como um servidor de mídia

Opção	Função
Compartilhar mídia	Ative o compartilhamento de vídeo, imagem ou música com outro dispositivo com DLNA integrado.
Rede com ponto de acesso	Selecione um perfil de conexão para ser usado a conexões DLNA
Transferência de outros dispositivos	Defina quando ou não aceitar o envio de outros dispositivos.

› Reproduzir seus arquivos em outros dispositivos com DLNA integrado

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **AllShare**.

2 Selecione **Reproduzir arquivo do telefone em outro player.**

3 Selecione a categoria de mídia e selecione arquivos que você quiser reproduzir.

4 Selecione **Adic. à lista de reprodução**.

5 Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos. A reprodução inicia do player selecionado.

6 Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

A reprodução pode ser carregada aos poucos, dependendo da conexão de rede e o servidor conectado.

› Reproduzir arquivos de um dispositivo para outro dispositivo

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **AllShare**.

2 Selecione **Reproduzir arquivo de outro servidor em outro player via meu telefone**.

Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.

3 Selecione o dispositivo como servidor de mídia—aquele que possui os arquivos.

4 Selecione a categoria media e selecione arquivos que você quiser reproduzir.

5 Selecione **Adic. à lista de reprodução**.

6 Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos. A reprodução inicia do player selecionado.

7 Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

Roteador Wi-Fi e Modem

Você pode definir seu dispositivo como um ponto de acesso sem fio para PCs e compartilhar conexões de seus dispositivos de rede através da função Wi-Fi.

› Compartilhe seus dispositivos de rede via USB.

1 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.

2 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Roteador Wi-Fi e Modem**.

3 Selecione **Modem Plug & Play** para ativar a função. Seu telefone compartilha a rede em seu computador. Para parar o compartilhamento de rede, limpe a caixa de controle ao lado da **Modem Plug & Play**.

O modo de compartilhamento da rede pode variar de acordo com o sistema operacional do computador.

› Compartilhe seus dispositivos de rede via Wi-Fi.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Roteador Wi-Fi e Modem**.
2. Selecione **Roteador Wi-Fi** para ativar a função.
   Seu telefone buscará e conectará em Wi-Fi.
3. De outro telefone, localize o nome do seu na lista de conexões disponíveis e conecte-se à rede.
   Seu telefone compartilha a rede em seu computador.

Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu telefone a um computador com o cabo de dados e vários modos de conexão. Conectando seu telefone a um computador, você pode transferir dados de e para seu telefone diretamente utilizando o programa Samsung Kies.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esta instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung (www.samsungmobile.com.br).

1. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.
2. Selecione **KIES** → **OK**.
3. Utilize o Samsung Kies e copie dados e arquivos.
   Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

› Conectar como dispositivo de armazenamento em massa

Você pode conectar seu telefone como um disco removível e acessar o diretório de arquivos.

Ao inserir um cartão de memória, você pode também acessar diretório de arquivo do cartão utilizando o telefone como um leitor de cartão memória.

O diretório de arquivo do cartão de memória irá aparecer como um disco removível, separado da memória interna.

1. Se deseja transferir arquivos de um cartão ou para um cartão, insira-o no telefone
2. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.
3. Selecione **Apenas modo UMS** → **OK**.
4. Ao conectar, pressione **Conectar**.
5. Abra a pasta para visualizar arquivos.
6. Transfira os arquivos do computador para o cartão de memória.
7. Ao terminar, selecione **Desligar**.

Para desconectar o telefone do computador, clique no ícone do dispositivo na barra de tarefas do Windows e pressione a opção remover dispositivo com segurança. Remova o cabo de dados do computador. Caso contrário, você pode perder os dados armazenados ou danificar o cartão de memória.

Conexões VPN

Você pode criar uma rede virtual privada (VPN) e conectar à sua rede privada seguramente através de uma rede pública como a internet.

Seu telefone já deve estar configurado com acesso à internet. Se você tiver problemas para acessar a internet, você precisará editar as conexões. Se você não tiver certeza sobre as informações de conexão, pergunte ao seu provedor de internet.

Configure as conexões VPN.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações de VPN** → **Adicionar VPN**.
2. Selecione um tipo de VPN.
3. Personalize as informações de conexão.

As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de VPN.

Opção	Função
Nome de VPN	Insira um nome de servidor VPN.
Definir servidor VPN.	Insira o endereço de IP do servidor VPN.
Ativar Criptografia	Configure para criptografar o servidor VPN.

Opção	Função
Definir código pré-compartilhado IPSec	Insira a chave pré-partilhada.
Ativar L2TP secreto	Configure o uso da senha secreta L2TP.
Definir L2TP secreto	Insira a senha secreta L2TP.
Definir certificado de usuário	Selecione un certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você não pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.

Opção	Função
Definir certificado CA	Selecione uma empresa autorizada a emitir certificados (CA) que o servidor VPN utilize para identificar você. Você não pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Domínios de procura DNS	Insira o endereço do domínio do servidor (DNS).

› Conecte à uma rede privada

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações de VPN**.
2. Selecione uma rede privada para conectar.
3. Insira o nome de usuário e senha e selecione **Conectar**.

Ferramentas

Relógio

Aprenda a utilizar o relógio na tela de Espera, configurar e controlar alarmes para eventos importantes.

› Usar o relógio

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Relógio**.
2. Enquanto usa o relógio, verifique as seguintes funções:
   - Para criar ou apagar um alarme, selecione .
   - Para acessar a Galeria, selecione .
   - Para iniciar o Music player, selecione .
   - Para voltar a tela de Espera, selecione .

› Configurar um novo alarme

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio**.
2. Pressione [ ] → **Adicionar alarme**.
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Ao terminar, selecione **Concluído**.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Selecione **Cancelar** para interromper o alarme.
- Selecione **Soneca** para repetir o alarme após um período de tempo específico.

Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos em seu telefone.

1. No modo de Menu, selecione **Calc.**.

2 Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas .

Gire o telefone no sentido anti-horário para mudar para calculadora científica.

Meus arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas, clipes de som ou outros tipos de arquivos armazenados no telefone ou no cartão de memória.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.

2 Selecione uma pasta → um arquivo.

Em uma pasta, selecione [ ] para utilizar as seguintes opções:

- Para enviar um arquivo para outros via MMS, e-mail ou Bluetooth, selecione **Compartilhar**.
- Para criar uma nova pasta, selecione **Criar pasta**.
- Para apagar arquivos ou pastas, selecione **Apagar**.
- Para alterar o modo de visualização, selecione **Ver por** .
- Para ordenar arquivos ou pastas, selecione **Ordenar por**.
- Para usar as funções adicionais utilizando um arquivo, tais como mover, copiar ou opções para renomear, selecione **Mais**.

Gerenciador de tarefas

Com esta função, você pode ver as aplicações atualmente em execução, tamanho do pacote das aplicações, informações de memória e monitorar a memória RAM.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Gerenciador de tarefas**.

2 Use as seguintes opções:

- **Aplicações ativas**: Visualize a lista de todas as aplicações em execução do seu telefone.

- **Pacote**: Visualize o tamanho do pacote das aplicações instaladas em seu telefone.
- **Gerenciador de RAM**: Verifique e gerencie a memória RAM do seu telefone.
- **Resumo**: Visualize a memória utilizada e disponível em seu telefone ou cartão de memória.
- **Ajuda**: Visualize informações de ajuda sobre como estender a vida útil da bateria.

Escrever e enviar

Aprenda como inserir texto e enviar como mensagem, enviar para uma rede social, salvar como nota ou evento do calendário.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Escrever e enviar**.
2. Insira o texto utilizando o painel de entrada de textos.
3. Ao terminar, selecione uma das opções sobre o campo de entrada de texto.
   - Para enviar uma mensagem ou e-mail, selecione **Enviar mensagem**.
   - Para enviar à uma rede social, selecione **Atualizar Status**.
   - Para salvar como nota ou evento do calendário, selecione **Salvar**.
4. Envie uma mensagem, inicie a sessão de um serviço de rede social para enviar o texto, criar uma nota ou evento de acordo com a opção selecionada.

Configurações

Acessar o menu Configurações

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.**
2. Selecione uma categoria e uma opção.

Conexões sem fio e rede

Altere configurações para conexões de rede sem fio.

› Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› Configurações Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Liga ou desliga a função Wi-Fi. ► p. 80
- **Notificação de rede:** Define o dispositivo para notificá-lo se uma rede aberta estiver disponível.
- **Adicionar rede Wi-Fi**: Adiciona redes Wi-Fi.

› Configurações Bluetooth

- **Bluetooth**: Ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 78
- **Nome do dispositivo**: Define o nome do Bluetooth do seu aparelho.
- **Visível**: Define seu telefone para ficar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Pesquisar dispositivos**: Pesquisa por dispositivos Bluetooth disponíveis**.**

› Roteador Wi-Fi e Modem

- **Modem Plug & Play**: Ativa a Ancoragem USB para compartilhar o conteúdo de seu telefone numa rede de conexão com computador ou via USB.
  Quando conectado a um computador, seu telefone é utilizado como um modem wireless para computador. ► p. 83

- **Roteador Wi-Fi**: Ativa o ponto de acesso Wi-Fi para compartilhar o conteúdo de seu telefone numa rede de conexão com computador ou outros telefones através do Wi-Fi. ► p. 84
- **Configurações do Roteador Wi-Fi**: Determina as configurações de rede para o seu ponto de acesso portátil.

› Configurações de VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPNs). ► p.85

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes**: Define o dispositivo a usar conexão de dados automaticamente quando um rede Wi-Fi estiver indisponível.
- **Dados em roaming**: Define o dispositivo para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN)**: Define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Utilizar apenas redes 2G**: Define o dispositivo para conectar apenas com redes 2G.
- **Configurações de rede**: Pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

Chamadas

Defina os parâmetros para funções de chamada.

› Código da operadora

Definido para inserir ou não o código de seu provedor deserviços automaticamente ou adicionar um novo.

› Números FDN

- **Ativar FDN:** Ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o telefone.
- **Alterar PIN2**: Altera o PIN2 usado para proteger o número PIN.

- **Lista FDN**: Define uma lista de contatos para o modo FDN.

› Caixa Postal

Selecione seu provedor de serviços de mensagens de voz. Você também pode selecionar outro serviço de mensagem de voz se você baixar as aplicações que o suporta.

› Configurações da Caixa Postal

Insira o número para acessar a caixa postal. Você pode obter este número com o seu provedor de serviços.

› Tons DTMF

Define tons DTMF curtos ou longos (Tom duplo multifrequencial) os tons a serem enviados aos serviços de teleatendimento, por exemplo bancos.

› Encaminhar chamadas

Direciona chamadas recebidas para outro número.

› Configurações adicionais

- **Exibir meu número**: Exibe o ID do originador para terceiros em chamadas efetuadas.
- **Chamada em espera**: Permite alertas de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu telefone.

- **Modo silencioso**: Ative o modo silencioso para silenciar todas sons do telefone exceto sons de mídias e toques de alarmes.
- **Vibração**: Define quando o telefone irá vibrar para vários eventos.
- **Volume**: Ajusta o nível do volume para o toque de chamada, músicas, vídeos e toques de alarme, sons do sistema e notificações.
- **Tom do telefone:** Seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.

- **Toque de notificação:** Seleciona um toque para alertá-lo de eventos, tais como mensagens recebidas, chamadas perdidas e alarmes.
- **Toques audíveis:** Define o telefone para tocar um som ao tocar na tela na tela de discagem**.**
- **Seleção audível**: Define o telefone para tocar um som ao selecionar uma aplicação ou opção na tela.
- **Sons de bloqueio da tela**: Define o telefone a emitir sons ao bloquear e desbloquear a tela.

Visualização

Altera as configurações do visor.

- **Brilho**: Defina o brilho do visor.
- **Rotação automática da tela**: Define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Animação**: Define o telefone para exibir uma animação ao alternar entre janelas.
- **Duração da luz de fundo**: Defina o tempo de espera que telefone aguarda para para desativar a luz de fundo.

Localização e segurança

Altera as configurações de segurança do seu telefone, do seu cartão SIM e funcionalidades do GPS.

- **Utilizar redes sem fios:** Configure o uso do Wi-Fi e/ou rede de celular para encontrar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: Configure o uso do satélite GPS para encontrar sua localização.
- **Utilizar GPS auxiliar**: Configure para aumentar o funcionamento do GPS baixando dados pelo servidor GPS da internet. Você pode ter mais taxas por baixar dados da internet.
- **Configurar bloqueio da tela**: Configure o código de desbloqueio de segurança. Quando você configura o código de segurança, esta opção muda para **Alterar bloqueio da tela**:
  - **Nenhum**: Desativa o bloqueio da tela.

- **Padrão**: Define um padrão de desbloqueio.
- **PIN**: Define um código PIN (numérico) para desbloquear a tela.
- **Senha**: Define uma senha (alfanumérica) para desbloquear a tela.

- **Bloqueio do cartão SIM**
  - **Bloquear cartão SIM**: Ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
  - **Alterar PIN do SIM**: Altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Senhas visíveis:** Define o telefone para exibir sua senha assim que você a inserir.
- **Selec. administr. dispositivo**: Visualize os administradores do telefone instalados nele. Você pode ativar os administradores do telefone para aplicar novas regras em seu telefone.
- **Utilizar credenciais seguras**: Utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar certificados codificados do cartão SD**: Instala os certificados codificados que estão salvos no cartão de memória.
- **Definir senha**: Crie e confirme uma senha para acessar as credenciais.
- **Limpar armazenamento**: Apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Aplicações

Altera as configurações de gerenciamento das aplicações instaladas.

- **Fontes desconhecidas:** Seleciona para baixar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Android Market.
- **Início rápido**: Defina uma letra para uma aplicação para localizá-la rapidamente ao inserir a letra no Google.
- **Gerenciar aplicações**: Acessa a lista de aplicações instaladas no telefone e verifica as informações da aplicação.
- **Serviços em funcionamento**: Exibe as aplicações que

você está utilizando e tambem permite acessá-las para um gerenciamento.

- **Desenvolvimento**:
  - **Depuração de USB**: Selecione para conectar seu telefone a um computador com um cabo de dados. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
  - **Permanecer ativo**: Define a tela do telefone para ficar ligada enquanto carrega a bateria.
  - **Localizações simuladas**: Permite simular posição e informação de serviço para serem enviadas para um servidor de Gerenciador de posição para fins de teste. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
- **Samsung Apps**: Defina o modo de notificar as atualizações da função.

Esta função pode não estar disponível dependendo do seu país ou provedor de serviços.

Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar

- **Dados em segundo plano:** Selecione esta opção para ativar a função sincronização automática. Esta função será executada em segundo plano sem iniciar aplicações e dados de sincronização.
- **Sincronização automática**: Define o telefone a sincronizar automaticamente contatos, calendário e e-mails.

Privacidade

Altere as configurações para gerenciar seus dados.

- **Cópia de segurança dos meus dados:** Efetua uma cópia e armazena os dados de seu telefone no servidor Google.
- **Restaurar automaticamente**: Configura o telefone para restaurar os dados das aplicações que você copiou

quando eles são instalados no seu telefone.

- **Restaurar padrão de fábrica**: Restaura suas configuracões para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Armazenamento no cartão SD e no telefone

Verifique informações do cartão de memória e do telefone e formate a o cartão de memória.

Pesquisar

Altere os parâmetros do Pesquisa Google.

- **Conf. pesquisa do Google**:
  - **Sugestões da web**: Define o telefone a exibir sugestões ao inserir palavras-chave.
  - **Compartilhar com o Google:** Define o telefone a usar sua posição atual para uso do serviços Google.
  - **Histórico de pesquisa**: Define o telefone para exibir o histórico de pesquisas de suas contas Google.
  - **Histórico de pesquisa**: Gerencie o histórico de pesquisas de suas contas Google.

Esta função pode não estar disponível dependendo do seu país ou provedor de serviços.

- **Itens pesquisáveis**: Seleciona os tipos de itens para incluir em sua pesquisa.
- **Limpar atalhos**: Apaga as informações de pesquisas recentes.

Região e texto

Altera as configurações de entrada de texto.

› Selecionar idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

› Teclado Samsung

Ativa o teclado Samsung para inserção de texto.

- **Idioma de escrita:** Seleciona um idioma para a entrada de texto.

Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **Varrimento do teclado**: Ativa a função varredura para o método de entrada do teclado. Você pode alternar entre modos de inserção girando para a direita ou para a esquerda no teclado.
- **Maiúsculas automáticas**: Define o telefone para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Entrada de voz**: Ativa a característica da entrada de voz para inserir texto através da voz no teclado Samsung.
- **Ponto final automático**: Define o telefone para inserir uma parada ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Tutorial**: Aprenda como inserir texto com o teclado Samsung.

› Teclado do dispositivo

- **Substituição automática**: Configura o telefone para corrigir automaticamente os erros de escrita.
- **Maiúsculas automáticas**: Define o telefone para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Pontuação automática**: Define o telefone para inserir uma parada ao tocar duas vezes a barra de espaço.

Entrada e saída de voz

Altere as configurações para as funções reconhecedor de voz e texto para voz.

Esta função pode não estar disponível dependendo do seu país ou provedor de serviços. Para utilizar esta função, você precisa baixar o Voice Search.

› Configurações de reconhecimento de voz

- **Idioma**: Seleciona um idioma de entrada.
- **SafeSearch**: Filtra textos e/ou imagens explícitos que são aplicados apenas á pesquisa por voz.
- **Bloquear palavras ofensivas**: Oculta os resultados de

fala reconhecidamente ofensivos.

- **Mostrar dicas**: Mostra dicas na caixa de pesquisa.

› Configurações de texto para voz (TTS)

- **Ouvir um exemplo**: Ouça um texto falado como exemplo. Instale dados de voz para utilizar a função.
- **Modo de condução**: Ativa a função para definir o telefone a ler verbalmente notificações de chamadas ou mensagens recebidas.
- **Sempre usar as minhas configurações**: Define o telefone a utilizar as configurações que você definiu ao invés de usar a configuração padrão.
- **Mecanismo padrão**: Define o programa de reprodução de fala a ser usado para o texto falado.
- **Instalar dados de voz**: Baixe e instale dados de voz para acionar a função.
- **Velocidade da fala**: Seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Idioma**: Seleciona um idioma para a função.
- **Pico TTS**: Escolha o pacote de idiomas para a função Texto para voz.

Acessibilidade

Altera as configurações desta função.

- **Acessibilidade**: Ativa a aplicação de acessibilidade baixada, como o Talkback ou Kickback, que fornece voz, melodia ou resposta de vibração.
- **Tec. alim. termina cham.**: Define o telefone para encerrar a ligação pressionando[ⓘ].

Data e hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.

- **Automático**: Definido para atualizar automaticamente ao mudar para outros fuso horarários.
- **Definir data**: Defina a data atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário**: defina o fuso horário.

- **Definir horas**: Defina a hora atual manualmente.

- **Formato 24 horas**: Define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Formato de data**: Define um formato de data

Sobre o telefone

Acesse informações sobre o seu telefone, verifique o status e aprenda mais como usá-lo.

Solução de problemas

Ao ligar seu telefone ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o seu USIM. Você pode desabilitar essa função usando o menu **Config.** → **Localização e segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
PUK	Seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu telefone exibe alguma mensagem referente serviço indisponível ou erro de rede

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura.

Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu aparelho não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora do touch screen. Capas protetoras podem prevenir o aparleho de reconhecer suas entradas e não são recomendadas para aparelhos com touch screen.
- Certifique-se de que as suas mãos estejem limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu aparelho para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu aparelho esteja atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para um Centro de serviço Samsung.

Seu telefone trava ou possui erros graves

Se o seu telefone travar ou interromper a funcionalidade, você pode precisar encerrar os programas ou restaurar o telefone para recuperá-los. Se o seu telefone está travado e sem operação, mantenha pressionada a tecla [⏻] por aproximadamente 8 a10 segundos. O telefone irá reiniciar automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Privacidade** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar telefone** → **Apagar tudo**.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone está ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Os outros não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requer mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode estar aquecido ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reinicie o aparelho. Se os problemas com a câmera persistir após tentar estas dicas, contate um Centro de serviço Samsung.

Erros de mensagens aparecem ao iniciar o Rádio FM

A aplicação de Rádio FM do seu telefone, utiliza o fone de ouvido como uma antena. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido está conectado corretamente. Para utilizar o rádio FM, primeiro certifique-se que o fone de ouvido está conectado propriamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos. Contate um Centro de serviços Samsung.

Mensagens de erros aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de músicas podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões Ao receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte: Se você receber mensagens de erro ao acessar músicas em seu telefone, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo é protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também está ativada no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu dispositivo e o outro estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate o Centro de serviços Samsung.

A conexão não é estabilizada ao conectar seu telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Precauções de segurança

Para previnir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou tomadas danificadas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou disconecte o carregador pelo cabo

Não entorte ou danifique o fio do carregador

Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caia ou sofra algum impacto

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade.

Seu aparelho pode funcionar mal e seu risco à choque elétrico é aumentado.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com o centro de serviço autorizado Samsung mais próximo.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.

- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas
- Temperatura elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Cuidado: Siga todos os avisos e regras de segurança ao utilizar seu dispositivo em áreas restritas

Desligue o aparelho em lugares restritos

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos aparelho eletrônicos utilizam frequência de rádio. Seu telefone pode interferir em outros aparelhos eletrônicos.

Não utilize seu aparelho próximo a marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma separação mínima de 15 cm se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos
- Se você tiver que usar seu telefone, mantenha uma distância de pelo menos 15cm do marca-passos.
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximos a equipamentos médicos que possam ser interferidos por rádio frequência

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a rádio frequência.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre rádio frequência.

Alguns aparelhos auditivos podem ter interferência da frequência de rádio do seu telefone. Entre em contato com o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho auditivo.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o aparelho em ambientes potencialmente explosivos ao invés de retirar a bateria.
- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) e áreas explosivas, próximo a combustíveis ou produtos químicos.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu aparelho, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

O uso de seu telefone em aviões é ilegal. Seu telefone pode interferir nos instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a rádio frequencia de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a frequência de rádio do seu aparelho Entre em contato com o fabricante para mais informações.

Obedeça a todos os avisos e regras de segurança com relação ao uso de seu telefone ao dirigir.

É sua responsabilidade dirigir com segurança. Nunca utilize seu aparelho celular enquanto dirige, é proibido por lei. Para sua segurança e de outras pessoas, use o bom senso e lembre-se das seguintes dicas:

- Utilize um aparelho sem uso das mãos.
- Conheça seu aparelho e suas funções, tais como, discagem rápida e rediscagem. Essas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para fazer ou receber chamadas em seu aparelho.
- Deixe seu celular em um lugar de fácil acesso. Seja capaz de acessar a internet de seu aparelho sem desviar sua atenção da estrada.

Se você receber uma nova chamada em hora inconveniente, deixe sua caixa de mensagens atender por você.

- Avise a pessoa com quem você está falando que você está dirigindo. Suspenda chamdas em tráfego intenso ou condições de tempo perigosas. Chuva, granizo, neve, gelo e tráfego intenso podem ser perigosos.
- Não faça anotações ou acesse sua lista de contatos. Fazer uma lista de prioridades ou consultar sua lista de contatos tira a atenção da sua maior responsabilidade que é dirigir com segurança.
- Faça a discagem com prudência e avalie o trânsito. Faça chamadas quando você não estiver em movimento ou antes de entrar num congestionamento. Tente planejar as chamadas quando seu carro estiver parado. Se você precisar fazer uma chamada, disque apenas alguns números, verifique a estrada e seus espelhos, depois continue.
- Não se envolva em conversas estressantes ou emocionais que possam distrair. Deixa as pessoas com quem você está falando conscientes de que você está dirigindo e suspenda conversas que possam desviar sua atenção da estrada.
- Use seu aparelho para chamar por socorro. Disque para um número de emergência em caso de fogo, acidente de trânsito ou emergências médicas.
- Use seu aparelho para ajudar outras pessoas que estejam em perigo. Se você vir um acidente, um crime ou uma emergência séria em que vidas estejam em risco, disque para um número de emergência.
- Ligue para a polícia rodoviária ou um número especial de assistência, quando necessário. Se você vir um veículo quebrado representando pequeno sinal de perigo, um sinal de trânsito estragado, um acidente de carro leve em que ninguém está ferido ou um veículo que você sabe que é roubado, chame a polícia rdoviária ou outro número que não o de emergência.

Uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de liquidos podem danificar partes dos dispositivo ou circuitos eletrônicos.
- Quando molhado, tire a bateria sem ligar o aparelho. Seque o aparelho com uma toalha e leve a um serviço autorizado.
- Substâncias líquidas irão mudar a cor do selo que indica danos com água dentro do aparelho. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar em seu aparelho um mau funcionamento.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o dispositivo cair, pode ser danificado.

Não guarde seu aparelho em locais quentes ou frios. Use seu aparelho em temperaturas entre at -20 °C a 50 °C.

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Guarde a bateria entre as temperaturas entre -0° C a 40° C

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiver contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu dispositivo pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tiras magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves, cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu dispositivos

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem gerar mau funcionamento

Não utilize o flash da câmera próximo aos olhos de crianças ou animais

Utilizar o flash próximo aos olhos podem causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.

- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante.

- Utilizar baterias ou carregadores genéricos podem encurtar a vida útil de seu aparelho bem como causar mau funcionamento.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não aprovados.

Não morda ou chupe o aparelho nem a bateria.

- Fazer isso pode danificar o aparelho ou causar explosão.
- Se uma criança usar o aparelho, certifique-se de que ela vai utilizá-lo adequadamente.

Ao falar no aparelho:

- Segure o aparelho na vertical, como você faz com o telefone tradicional.
- Fale diretamente no bocal.
- Evite contato com a antena interna do aparelho. Ao tocar a antena a qualidade da chamada pode reduzir ou obrigar o aparelho a transmitir mais frequência de rádio que o necessário.
- Ao utilizar seu aparelho, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.

Proteja sua audição

- A exposição excessiva à sons em altos volumes pode causar danos a audição.
- A exposição a sons altos enquanto dirige pode desviar sua atenção e causar um acidente.
- Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

Tenha cuidado ao usar o aparelho enquanto anda ou se move.

Sempre tenha consciência de seus arredores para evitar ferimentos em você e nos outros.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode ser ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do telefone. Para reparos, leve seu telefone para uma autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte seu aparelho.

Isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado. Se você é alérgico à pintura ou às partes metálicas de seu telefone, para de usá-lo e consulte um médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma autorizada Samsung para reparos.

Não use o aparelho para qualquer outra coisa diferente de seu uso pretendido.

Evite perturbar os outros enquanto estiver utilizando o telefone em lugares públicos.

Não permitem que crianças utilize o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumente sua conta telefônica.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado

- Certifique-se de que quaisquer dispositivos móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança.
- Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.

- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas.

Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo). Quando utilizado para transmissão de dados o celular deve estar a uma distância mínima de 1,5cm do corpo do usuário, incluindo a antena do telefone, retraída ou estendida. O mesmo deve ocorrer no caso de transmissão de voz com a utilização de acessórios, fornecidos e aprovados pela Samsung. Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual.

Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo. "CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUIZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por tereceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Telefone Celular Modelo GT-I5510T

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas**)**

0800 - 124-421 (Demais regiões**)**

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

SAMSUNG

ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 3081-10-0953

(01)07892509053600

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.: GH68-33903A
Português (BR). 03/2011. Rev. 1.0